Manual do Usuário MP3-DJ Sport

Índice

Capítulo1：Sumário.....3
1-1 Descrição das Funções.....3
1-2 Requisitos do Sistema.....4
1-3 Conteúdos da Embalagem.....4
1-4 Função Product Key 5
Capítulo 2：Instalação do Software 5
Capítulo 3：Conectando ao PC.....6
Capítulo 4：Download de arquivos de dados e música.....7
Capítulo 5：Introdução de Tela e Descrição de Funções.....8
5-1 Display de Tela LCD 8
5-2 Descrição de Funções 8
Um：Ligar o aparelho.....8
Dois：Função Reproduzir Música 8
Três：Função Gravador Digital de Voz 10
Quatro：Função Rádio FM.....11
Cinco：Função Iluminação Especial para teste esportivo.....12
Seis：Indicador de uso de Correia.....13
Sete：Indicador de uso de Correia de Braço.....13
Oito：Função Teste Esportivo.....14
Nove：Função Ajuste de Parâmetros do Sistema.....15
Dez：Retornar ao Menu Principal.....17
Onze：Desligar o aparelho.....17
Capítulo 6：P & R.....18
Capítulo 7：Especificações Técnicas.....19

Atenção:

1. Operação Incorreta irá estragar o aparelho. Não derrube o aparelho, pois isto poderá danificá-lo.
2. Desbloqueie o botão “HOLD” antes de usar o aparelho.
3. Se você não usar o aparelho por um período longo, remova as baterias para evitar quaisquer danos causados por vazamento de baterias.
4. Quando usar os fones de ouvido, evite ligar o volume muito alto; isto poderá danificar seus ouvidos. Ouça o aparelho num volume que seja seguro.
5. Se você sentir zumbidos, favor diminuir o volume ou pare de usar o aparelho.

Segurança Operacional:

1. Nós recomendamos que você use o aparelho num ambiente entre 0’c ~ 40’c.
2. Você pode guardar ou transportar o aparelho entre as temperaturas de 0’c ~ 60’c.
3. Favor operar o aparelho entre as umidades relativas de 10%RH ~ 85%RH.
4. Você pode guardar o aparelho num lugar com umidade entre 5%RH ~ 90%RH.
5. Não deixe cair o aparelho durante a operação porque isto pode causar arranhões ou danos aos componentes internos.
6. Para evitar estática durante o uso do aparelho, não opere o aparelho num ambiente muito seco.
7. Para reduzir a possibilidade de receber um choque elétrico ou se lesionar, por favor não use o aparelho dentro ou próximo da água, ou num ambiente úmido.

Capítulo 1: Resumo

1-1 Descrição das Funções

Função Reproduzir Música

1. Suporta formatos de música MP3/WMA/WAV e display de informações ID3
2. Suporta display de informações de músicas em vários idiomas: Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol, Português (Brasil e Portugal), Holandês, Russo, Chinês Simplificado e Tradicional.
3. Cinco modos de efeitos sonoros, cinco seleções de modo de reprodução.
4. 32 níveis de ajustes de volume

Gravador Digital de Voz

1. Usa o formato de gravação profissional “sampling” WAV
2. Três opções de qualidade de gravação: Normal, Fine, Best (Melhor)
3. Gravação digital “High crystal” e MIC de baixo ruído

Função Rádio FM

1. Rádio FM digital estéreo embutido
2. Capacidade de ajuste de 30 canais de FM para recepção freqüente
3. Função de busca de canal de FM Manual/Automática
4. O canal de programa de FM pode ser gravado constantemente enquanto ouve e pode ser carregado no seu computador para armazenagem.

Função Armazenagem Portátil

1. Capaz de armazenar arquivos como um disco de armazenagem portátil
2. Sem necessidade de driver para sistema operacional Windows 2000 ou maior
3. Suporta sistema de arquivo FAT16/32
4. Mini porta USB 2.0

5. Pode apagar arquivos no aparelho para recuperar capacidade

Função de Display de Arquivos LRC

1. Suporta display de arquivos formato LRC
2. Aproveita a música enquanto vê o texto da música no formato LRC

Função Gravação Rápida

No sub-menu interface operacional, pressionando o botão REC por um tempo, entrará no modo gravação com MIC. Após entrar no modo, pressione REC para iniciar a gravação e pressione novamente REC para pausar a gravação. Pressione MENU para parar a gravação.

Funão Teste Esportivo

1. Este aparelho possui as funções de um contador de corrida. Ele pode contar automaticamente a energia que você gastou e a distância através dos seus passos。Assim, você pode se exercitar enquanto ouve música。
2. Configuração de Arquivo Pessoal**:** Você pode entrar com seu arquivo pessoal antes de usar esta função.

1-2 Requisitos do Sistema

- CPU Pentium MMX200 ou maior
- Capacidade 40MB ou maior
- Uma Mini porta USB capaz
- CD-ROM quádruplo ou maior
- Sistema Operacional: Microsoft Windows 98SE, ME, 2000, XP e Windows MCE, Mac 9.2.2 ou maior。

1-3 Conteúdos da Embalagem:

Na embalagem do MP3 DJ Sport Player, assegure- de encontrar os seguintes acessórios:

MP3 Player

Correia

CD Driver

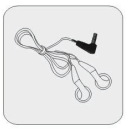
Fones Ouvido

Cabo USB

Guia Rápido

Baterias AAA

Tampa MP3

Tira de Braço

1-4 Função Product Key

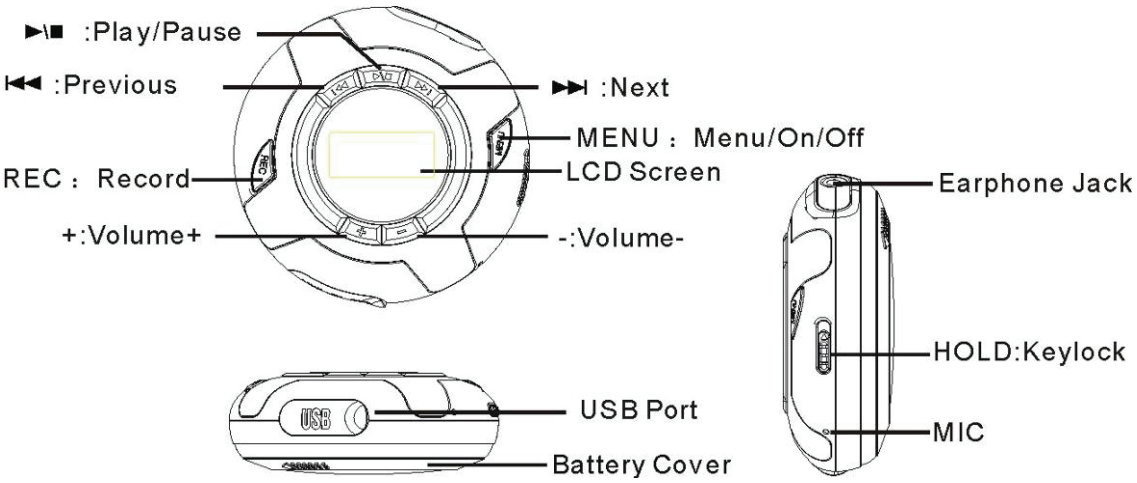

Capítulo 2:Instalação do Software

Para Windows 98SE

Se o Sistema Operacional do seu PC for o Windows 2000 ou maior, você pode conectar o aparelho diretamente ao seu PC e carregar/baixar os dados/arquivos sem instalar o driver
Se o Sistema Operacional for o Windows 98, siga estes passos:

1. Coloque o disco anexo no CD-ROM do seu PC/Notebook PC.
2. No Windows, abra o disco, execute “Setup.exe” e siga as instruções.

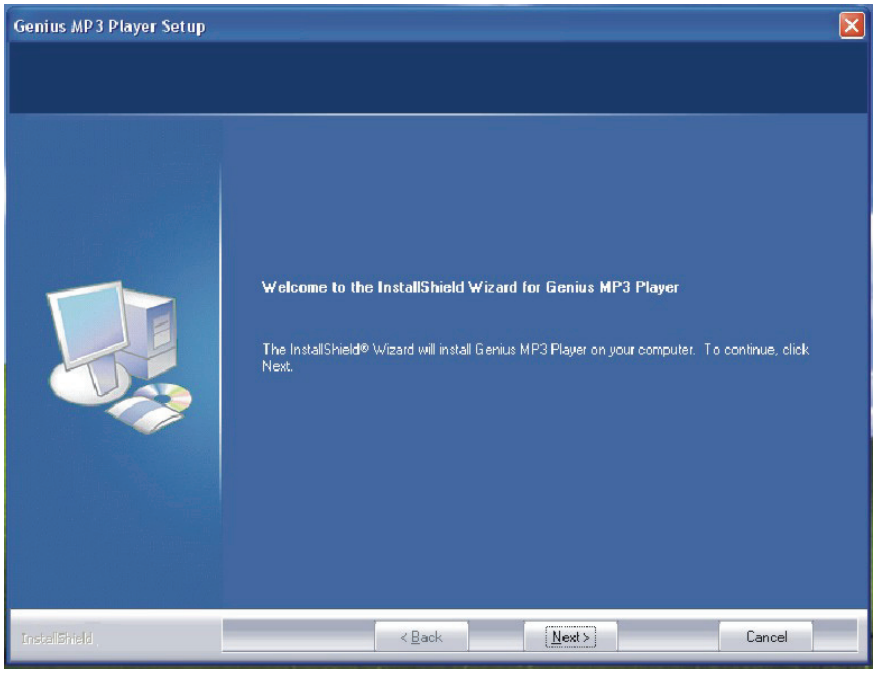
Genius MP3 Player Setup
Welcome to the InstallShield Wizard for Genius MP3 Player
The InstallShield® Wizard will install Genius MP3 Player on your computer. To continue, click Next.
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

3. Quando a instrução estiver finalizada, dois programas irão aparecer no diretório “MP3 Player”
   Download do Firmware: programa de atualização de software
   Desinstalar: Desinstala o programa

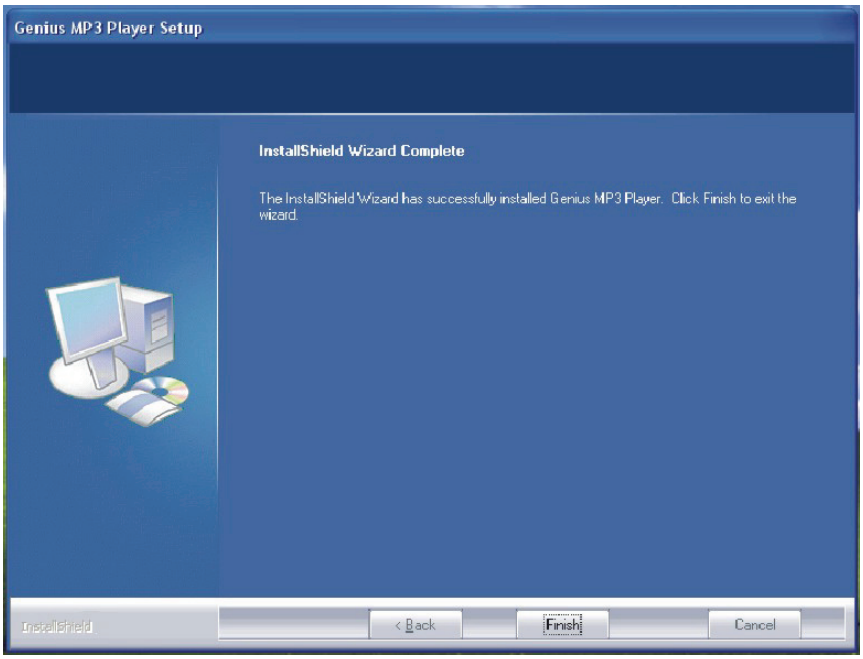

Capítulo 3: Conectando ao PC

O aparelho possui uma porta USB, assim você pode conectar diretamente ao seu computador mesmo estando desligado。

1. Conecte a mini porta USB do cabo USB ao conector USB do MP3 Player
2. Conecte a outra ponta do cabo USB à porta USB do seu PC
3. Quando aparecer na tela a imagem abaixo, a conexão foi estabelecida

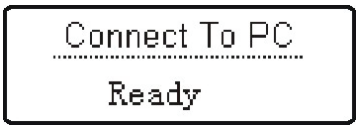

4. O PC vai encontrar o novo hardware, e irá instalar automaticamente o programa do driver
5. Após finalizar a instalação, você pode agora curtir seu MP3 player. (Abra “My Computer”, você pode ver o “Removable Disk” como mostrado abaixo)

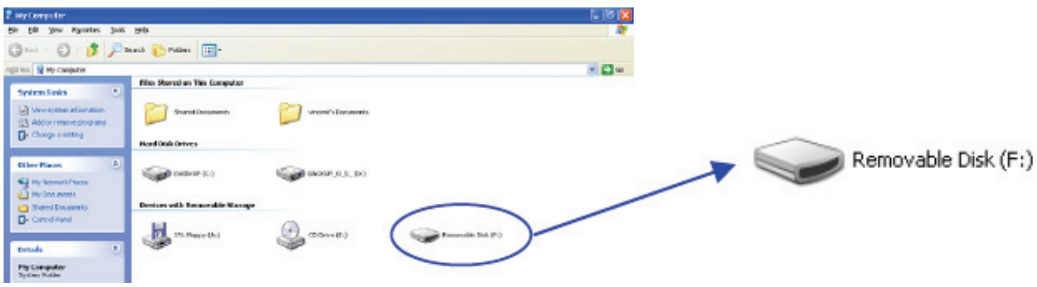

Atençãon：

Quando seu PC estiver transferindo os dados para o aparelho (player), se a conexão parar, os dados e os arquivos do computador serão perdidos. Favor usar o aparelho (player) de acordo com seu Sistema Operacional。

Capítulo 4: Download de arquivos de dados e música

O aparelho (player) pode ser usado como um disco de armazenagem portátil. Você não necessita de uma ferramenta de gerenciamento de arquivos. Basta usar o gerenciamento de arquivos do SO; é fácil operar o aparelho. O disco de armazenagem portátil pode aumentar a capacidade do aparelho (player)。

Primeiro, estabeleça a conexão, então:

1. Escolha a música que deseja baixar (download)
2. Clique na tecla direita do mouse e escolha “Copy”
3. Abrir “Removable Disk” (Disco Removível)
4. Clique na tecla direita do mouse e escolha “Paste” (Colar)

A tela irá mostrar “Writing” (Escrevendo) e “Reading” (Lendo) enquanto copia e lê o arquivo. Isto irá desaparecer após a cópia ter finalizado completamente. Então você pode sair.

Atenção:

Se o Sistema Operacional for o Windows ME, 2000, XP, basta conectar a aparelho ao seu PC, e você verá o ícone (abaixo) na barra de tarefas do Windows. Clique duas vezes no ícone, vai aparecer “Pull out the hardware” (retire o hardware). Escolha “Stop”, então vai aparecer “Stop hardware Equipment” (parar equipamento de hardware). Clique “Confirmar”,Irá mostrar “Pull out hardware safely” (retire o hardware com segurança), então clique novamente “Confirm”, e você pode cortar a conexão entre o PC e o aparelho。



Capítulo 5：Introdução de Tela e Descrição de Funções

5-1 Display de Tela

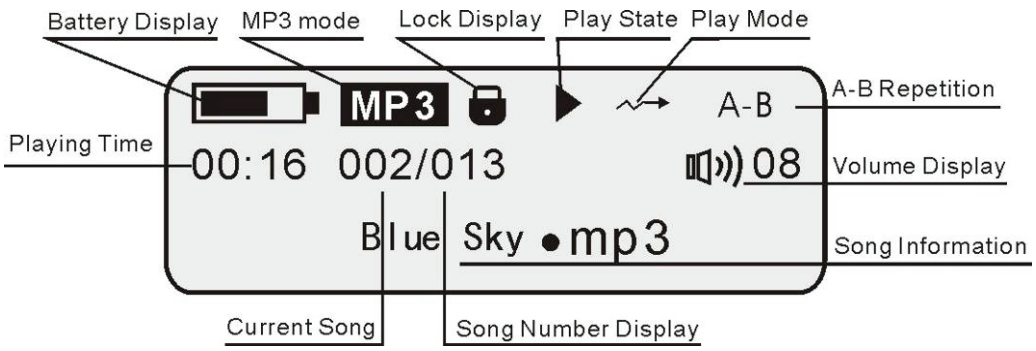

5-2 Descrição de Funções

Favor desbloquear o botão HOLD antes de usar.

Um. Ligar o aparelho

Pressione ►\■ para ligar o aparelho e a mensagem de boas vindas irá aparecer, e então a interface do Menu Principal será mostrada. Sob o menu principal, existem cinco modos: MUSIC, RECORD, FM TUNER, SPORT, e SETTING. (MÚSICA, GRAVAÇÃO, SINTONIA FM, ESPORTIVO e AJUSTES). Pressione ⏮ ou ⏭ para selecionar um modo diferente.

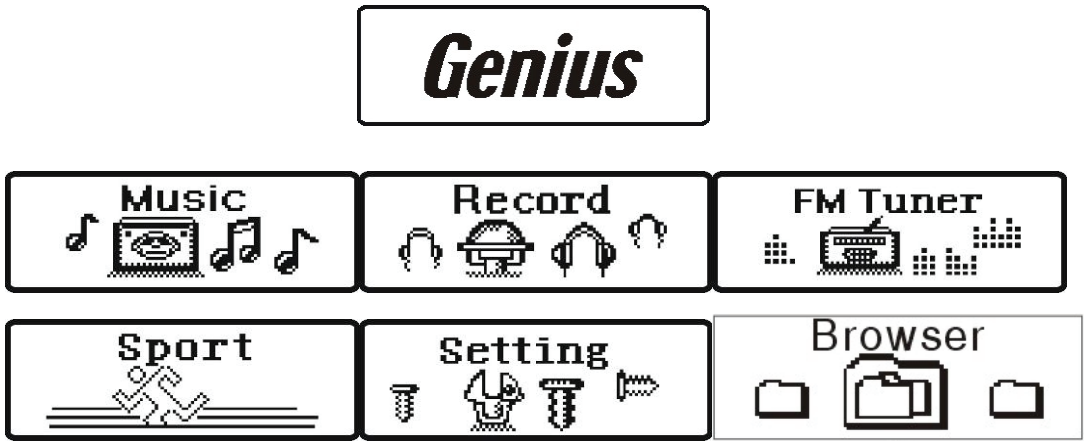

Dois. Função Reproduzir Música

No modo Menu Principal, pressione ⏮ ou ⏭ para escolher “MUSIC” e pressione ►\■ para entrar no modo Reproduzir Música.

1. Repoduzir Seleção de Músicas

No menu principal, pressione ►\■ para selecionar “Play Music”, então pressione FW/FF para entrar com a função reproduzir música. O que aparece é a primeira música (a seqüência de músicas é de acordo com o auto-programação do sistema). Pressione ⏮ ou ⏭ para selecionar a música anterior ou a próxima. Após a seleção, pressione ►\■ para reproduzir.

Ao reproduzir, pressione ►\■ para pausa, e pressione novamente ►\■ para continuar a reprodução. Abaixando e segurando ►\■ irá parar a reprodução, e pressionando ►\■ por um longo tempo irá

desligar o aparelho.

2. Avanço/Retrocesso Rápidos ou Repetição

Ao reproduzir, segurando ⏮ ou ⏭ por mais de meio segundo pode retroceder ou avançar. Pare de segurar e as músicas serão mostradas a partir do ponto onde você parou de segurar.

3. Ajuste de Volume

Pressione + ou − para aumentar ou diminuir o volume em 12 níveis diferentes, de 00 a 30.

4. Circulação A-B

Ao reproduzir, pressionando rapidamente o botão “MENU” pode decidir o ponto de início da circulação. E no canto superior direito da tela, será mostrado ”A-”. Pressionando rapidamente novamente “MENU” pode decidir o ponto final da circulação. E no lado superior direito da tela vai aparecer, ”A-B”. Neste momento, o conteúdo entre “A-B” será reproduzido continuamente. Pressionando “MENU” pela terceira vez irá cancelar a circulação.

No modo parado ou pausa, pressione rapidamente “MENU” para entrar a seleção de funções e escolher o menu de funções (Effect, Play Mode, Del this music). Escolha a função necessária, e então pressione ►\■ para finalizar o ajuste e pressione “MENU” por alguns segundos para retornar onde você estava.

5. Ajuste dos Efeitos Sonoros

Após ter selecionado “Effect”, pressione ►\■ para entrar o ajuste de efeitos sonoros. Efeitos sonoros incluem: Normal, Rock, Jazz, Clássico e Pop. Mova ►\■ para selecionar os efeitos sonoros. Pressione “MENU” para retornar.

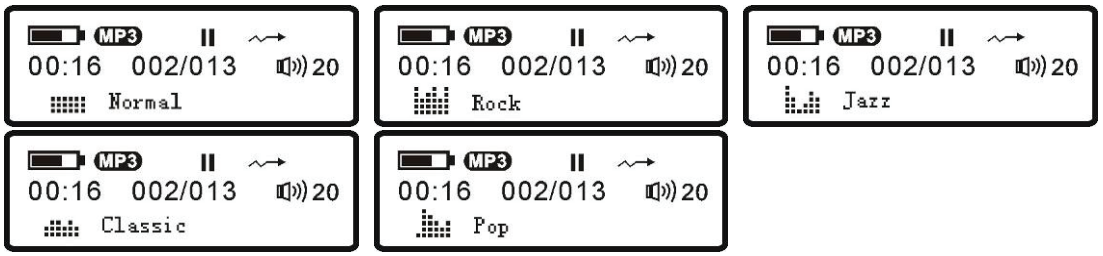

6. Ajustando o Modo Reproduzir

Após ter selecionado “Playing Mode”, pressione ►\■ para entrar a seleção modo reproduzir, que inclui: Normal, Repeat one, Repeat all, Shuffle e Repeat Shuffle (Normal, Repetir um, Repetir tudo, Shuffle (aleatório) e Repetir Shuffle). Então pressione ►\■ para entrar o modo que você deseja. Pressione “MENU” para retornar.

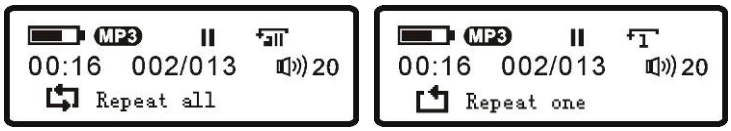

7. Apagar Música

Selecione “Del this music” e pressione ►\■ para entrar a função. Então escolha: “Delete File? Yes No”, mova ⏮ ou ⏭ e escolha “Yes”, pressione ►\■ para finalizar apagar. Pressione “MENU” para abandonar apagar.

Três. Função Gravador Digital de Voz

No menu principal, favor mover ⏮ ou ⏭ para selecionar o item “RECORD” e pressione ►\■ para entrar este modo de função.

1. Função Gravação com Microfone

Quando você entra o modo, pressione rapidamente “MENU”. Quando você selecionar “MIC”, então pressione ⏮ ou ⏭ para escolher o menu (MIC Record, Play mode, Del this music).

Quando você escolher ”MIC”, pressione ►\■ para iniciar a gravação. (• irá aparecer)

Tempo de gravação será mostrado durante a gravação. Enquanto grava, pressione ►\■ para pausa. (•ıı irá aparecer) Pressione “MENU” para parar a gravação.

Se você quiser parar a gravação, pressione “MENU” para parar e o arquivo de gravação será automaticamente salvado. O nome do arquivo será V001.WAV, V002.WAV, etc.

2. Reproduzindo Arquivo Gravado

Após entrar o modo “RECORD”, pressione ⏮ ou ⏭ para selecionar o arquivo gravado, então pressione ►\■ para iniciar a reprodução. Ao reproduzir, pressione ►\■ para pausa. Pressione novamente ►\■ para continuar a reproduzir.

3.Modo Reproduzir

Durante a reprodução do arquivo gravado, pressione ►\■ para pausar ou parar a reprodução, pressione rapidamente “MENU” para entrar e escolha da função. Pressione ⏮ ou ⏭ para escolher “Playing Mode”, e pressione ►\■ para entrar três opções de modos: Normal, Repeat one e Repeat all. Escolha o modo necessário e pressione ►\■ para finalizar o ajuste. Pressione “MENU” para retornar.

4. Carregando o arquivo gravado para o computador

O aparelho pode salvar automaticamente o arquivo gravado MIC na pasta de Voz. Você só precisa conectar o aparelho ao computador e selecionar o arquivo e então copiá-lo no seu computador.

5.Função REC

Quando o aparelho fizer uma pausa ou parar de reproduzir, reproduzir gravação ou parar e ouvir FM, pressione “REC” por um longo tempo e o aparelho irá entrar no modo “RECORD”. O arquivo gravado será salvado no formato WAV.

No modo “Music Playing”, “Digital Voice Recorder” e “FM Radio”, pressione “REC” para entrar a função do contador de corrida. No modo, pressione “MENU” por um longo tempo para retornar.

Quatro. Função Rádio FM

O fone de ouvido serve como uma antena quando a função rádio FM estiver ligada, assim, não a puxe para fora.No menu principal, pressione ⏮ ou ⏭ para selecionar “FM TUNER”.

Pressione ►\■ para entrar este modo de função.

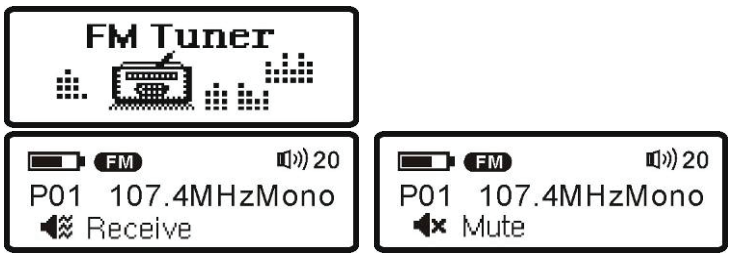

Pressione rapidamente “MENU” para ir para o sub-menu, o qual inclui as seguintes funções: Manual Searching, FM Record, Del this channel (Busca manual, Gravar FM, Apagar este canal).

1. Busca Manual

No modo função busca manual de Canal FM, pressionando ⏮ ou ⏭ irá ajustar a freqüência de FM em 0.1MHz a cada vez. Se você quiser salvar o canal claro, pressione rapidamente ►\■ para entrar a função pré-ajuste de canal, pressione ⏮ ou ⏭ para a posição onde você pode selecionar para salvar, pressione ►\■ para o aparelho mostrar-lhe a posição do canal após salvar com sucesso (de P01 a P30).

2. Auto Busca

No modo função busca manual de Canal FM, você também pode pressionar ⏮ ou ⏭ por um

longo tempo para buscar rapidamente canais de FM adiante ou atrás. Quando um sinal claro for recebido, a tela vai parar a busca. E agora, se você pressionar ►\■ , você pode salvar o canal.

3.Gravação de FM

Na “FM Radio Function”, pressionando ►\■ pode gravar os programas de FM que você está recebendo, enquanto grava, pressione ►\■ para pausa. Pressione novamente ►\■ para continuar a gravar. O arquivo gravado será automaticamente salvado no arquivo “FM”. Se você quiser reproduzir o arquivo gravado, você pode entrar “Play music” e selecionar o arquivo a reproduzir.

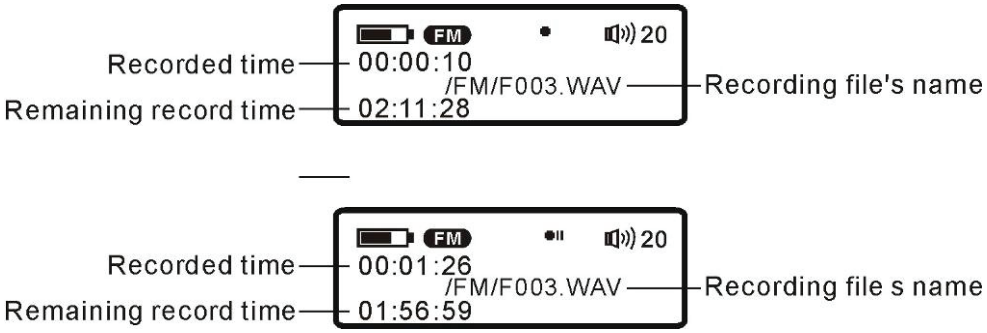

se você quiser parar a gravação, pressione MENU para parar a gravação.

4. Apagar este canal (Del this channel)

No modo função apagar canal pré-ajustado, pressione ►\■ para entrar a interface, pressione ⏮ ou ⏭ para escolher “Yes”. E então pressione ►\■ para finalizar apagar. Pressione “MENU” para retornar.

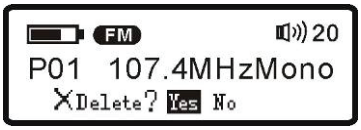

Cinco. Função Iluminação Especial para Teste Esportivo

Este aparelho possui as funções de um contador de passos. É conveniente para você usar enquanto pratica esportes. Também pode ser usado com um dispositivo de ajuda pessoal para modelagem corporal (bodybuilding). Não há necessidade de fazer cálculos complicados ou registrar sua eficiência esportiva, o aparelho traz em si diversas modalidades esportivas. Por favor, coloque sue arquivo pessoal (passadas, altura, idade e peso) antes de usar esta função. Então você pode exercitar-se enquanto curte a música e recebe os resultados do seu esporte após concluir os seus exercícios. Os detalhes operacionais são conforme abaixo:

Contador de Corrida

De acordo com os médicos especialistas, é melhor para homens acima dos 35 e mulheres acima dos 30 anos caminhar mais de 8000 passos; do contrário, muitas doenças podem ser causadas pelo acúmulo de gordura e excesso de atividades físicas, cardiopatias, pressão alta e assim por diante.

O consumo de calorias e os efeitos dos esportes em cada pessoa serão verificados por diferenças de sexo, por idade, altura e peso. Para garantir os resultados corretos de medição, por favor entre com o arquivo pessoal correto antes de usar esta função. O aparelho irá gravar os resultados e automaticamente fazer os cálculos de consumo de calorias e deixar que você consulte os resultados a qualquer hora.

Ele não irá registrar nenhum resultado:

Quando a velocidade dos passos ou da corrida alterar muito ou o movimento dos braços for irregular:
Fizer menos de 100 passos por minuto.
O ângulo dos braços em movimento é menor do que 30 graus.

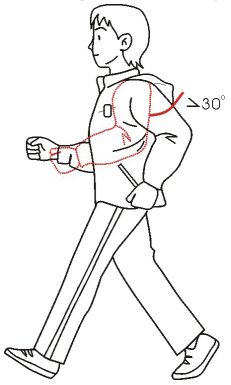

Atenção: Este aparelho é um instrumento de precisão, portanto, por favor mantenha o aparelho voltado para cima (como mostrado abaixo). Nós sugerimos que você use o aparelho na bolsa ou na correia de pulso, o que pode ser usado para evitar resultados de medição incorretos.

Seis：Indicação de uso da correia

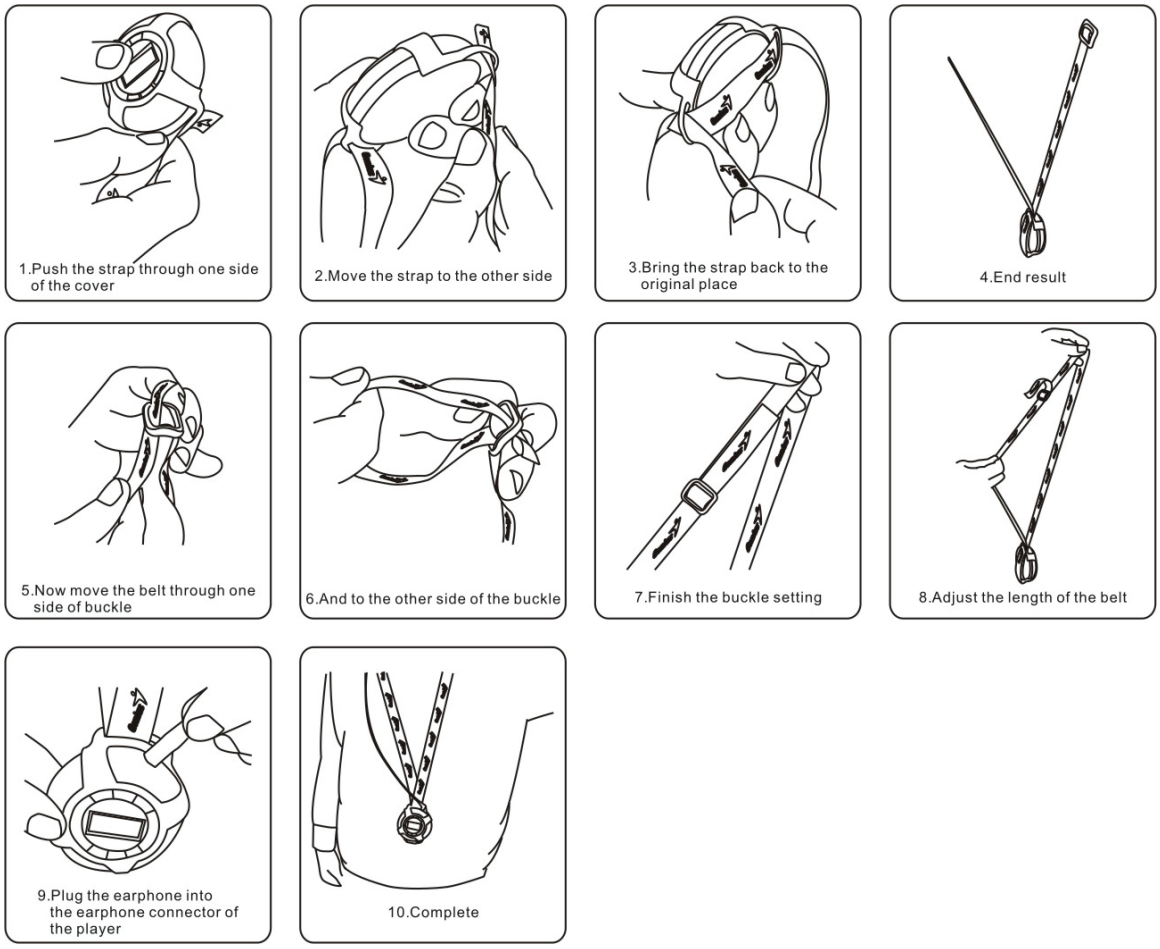
1.Push the strap through one side of the cover
2.Move the strap to the other side
3.Bring the strap back to the original place
4.End result
5.Now move the belt through one side of buckle
6.And to the other side of the buckle
7.Finish the buckle setting
8.Adjust the length of the belt
9.Plug the earphone into the earphone connector of the player
10.Complete

Sete. Indicação de uso de Correia de Braço

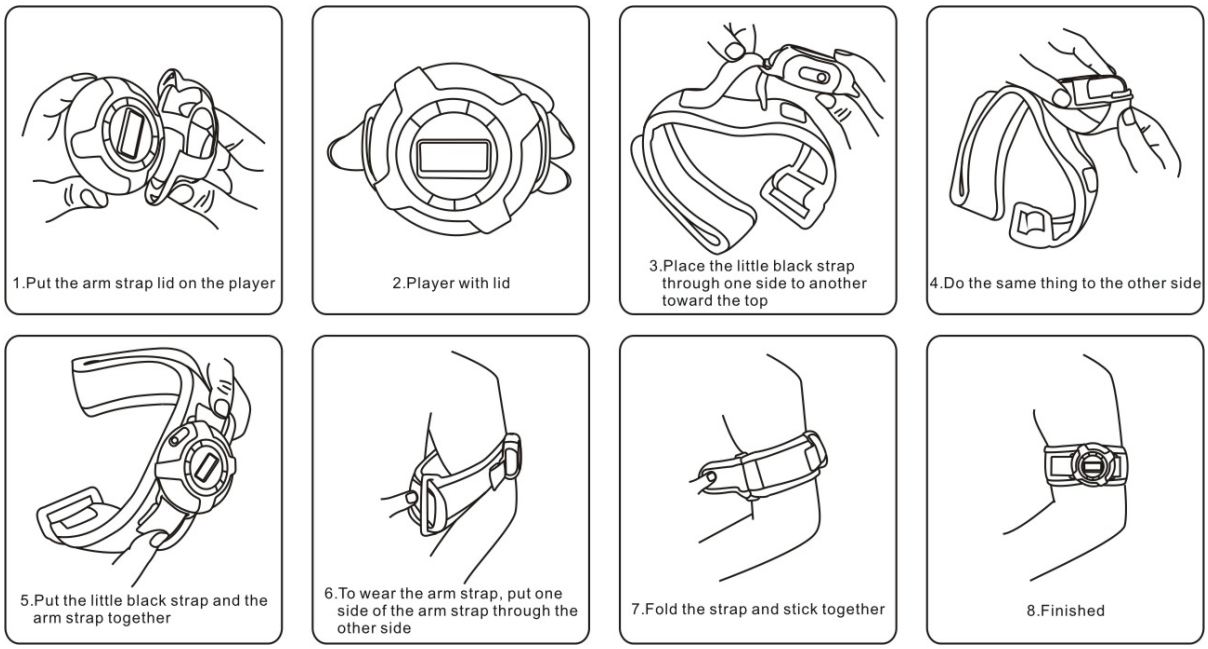
1.Put the arm strap lid on the player
2.Player with lid
3.Place the little black strap through one side to another toward the top
4.Do the same thing to the other side
5.Put the little black strap and the arm strap together
6.To wear the arm strap, put one side of the arm strap through the other side
7.Fold the strap and stick together
8.Finished

Oito. Função Teste Esportivo

1. Na interface do Menu Principal, pressione ⏮ ou ⏭ para seleciona “Sport” e pressione ⏯

2. Após entrar neste modo, pressione ⏮ ou ⏭ , e você pode navegar pelos itens esportivos. (Step Count, Note etc.) **PDE**: Physical, Distance, Effect (ex.físico, distância, efeito)

3. Contagem de Corrida: Após entrar neste modo, Pressione ⏯ para entrar no modo “sport”, e iniciar esta função. O sistema irá calcular a distância automaticamente de acordo com seus passos (unidade: KM); ele também pode calcular a energia que você usou de acordo com seu peso e a distância. (como mostrado abaixo)

Atenção: Ao correr, o contador será válido se o ângulo do seu braço com a mão for maior do que 30 graus

Neste modo, pressione “MENU”, para mostrar um terceiro menu embaixo (Save file, Browse file, Delete file) (Salvar, Navegar,Apagar arquivo)

Save file (Salvar arquivo): Pressione ►\■ e a tela vai mostrar e isto mostra que você pode manter o registro esportivo neste nome de arquivo. Pressionando ⏮ ou ⏭ , você também pode selecionar os outros nomes de arquivos para manter os registros e existem 10 arquivos à sua escolha.

Browse file (Navegar arquivo): Pressione ►\■ para entrar e você pode navegar pelos arquivos salvados movendo ⏮ ou ⏭

Delete file (Apagar arquivo): Pressione ►\■ e a tela irá apagar o arquivo.

4. Pressione ►\■ para entrar este item e o usuário pode ajustar o balanço, peso, altura e idade. Este valor numérico irá afetar o resultado calórico e a distância (a unidade de passo e altura é CM, a unidade de peso é KG e o valor mínimo não deve ser menos do que 30KG. A idade não pode ser maior do que 120). Após entrar os ajustes de seu arquivo pessoal, pressione ⏮ ou ⏭ para selecionar os itens e pressione ►\■ para entrar, e então pressione ⏮ ou ⏭ para ajustar o valor e pressione ►\■ para confirmar. Pressione rapidamente “MENU” para retornar.

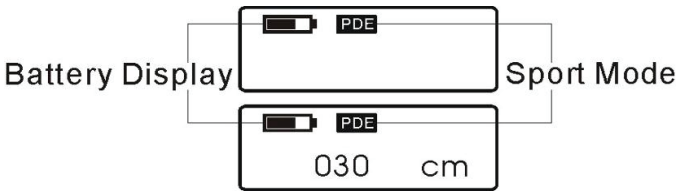

Nove. Função de Ajuste do Sistema

Na interface do menu principal, quando o aparelho selecionar “SETTING”, pressionando ►\■ irá entrar a função. Existem quatro opções:

1. Contraste: Ajuste do grau de contraste da tela

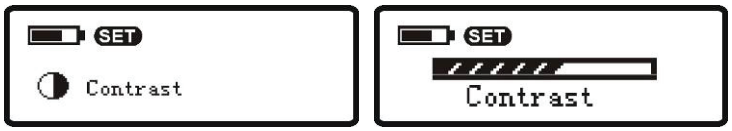

2. Luz de Fundo: Ajuste da luz de fundo da tela (on/off) (luz de fundo 5 seg, 15 seg, 30 seg, ligado, desligado)

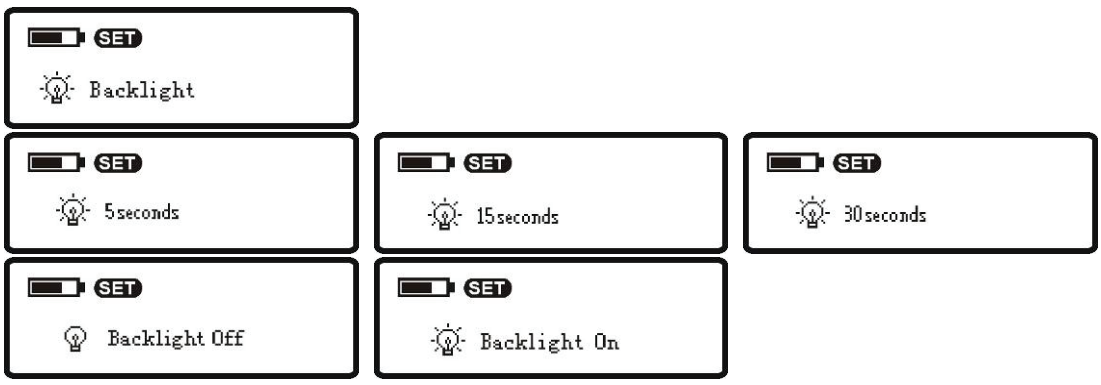

3. Economia de Energia: Se você não estiver usando o aparelho por um certo tempo, ele desligará automaticamente (economia de energia 1 min, 2 min, 5 min, sem economia de energia).

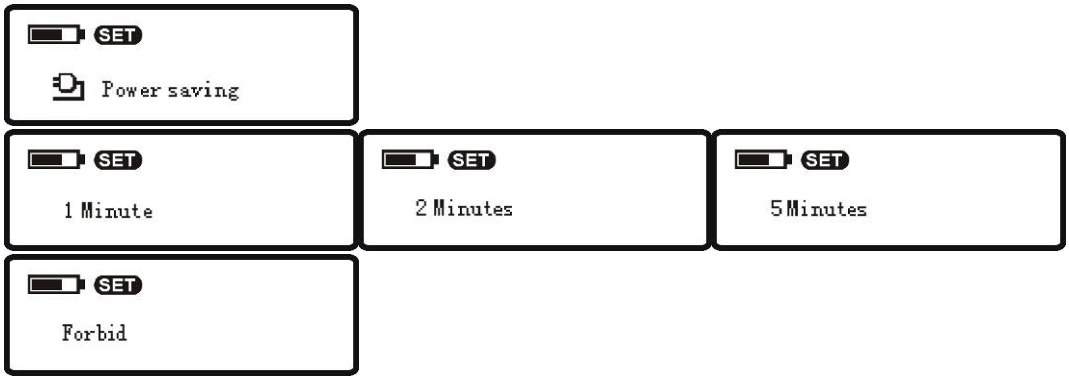

4. Qualidade de gravação: De acordo com as diferentes taxas de “sampling”, o aparelho configura três qualidades de gravação (Best (Melhor): taxa de Bit 128Kbps, Fine (Fina): Taxa de Bit 64Kbps, e Normal: taxa de Bit 32Kbps). A qualidade de gravação está ajustada para “Fine” quando o aparelho for ligado. Escolhendo a taxa de sampling “Best” pode melhorar a qualidade de gravação, mas o tempo de gravação será menor, enquanto ao escolher a menor taxa de “sampling” pode prolongar o tempo.

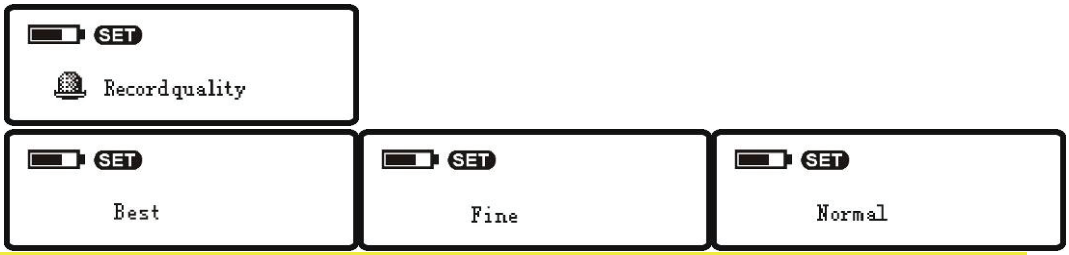

Atenção : O tempo de gravação dependerá das diferentes qualidades e capacidades.
O tempo de gravação : HH:MM:SS

Memory	Recording quality	Bit rate	Record time
512MB	Best	128Kbps	08:55:18
	Fine	64Kbps	17:50:37
	Normal	32Kbps	35:41:32
1GB	Best	128Kbps	18:02:33
	Fine	64Kbps	36:05:06
	Normal	32Kbps	72:10:45
2GB	Best	128Kbps	35:55:54
	Fine	64Kbps	71:51:46
	Normal	32Kbps	143:51:46

5. Botão de Voz: pressione ⏮ ou ⏭ para escolher on ou off (liga/desl.)

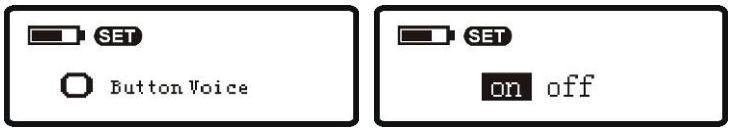

6. Idiomas: pressione ⏮ ou ⏭ para selecionar Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol, Português, Holandês, Russo, Chinês Simplificado e Tradicional. E então pressione ⏯ para confirmar sua seleção.

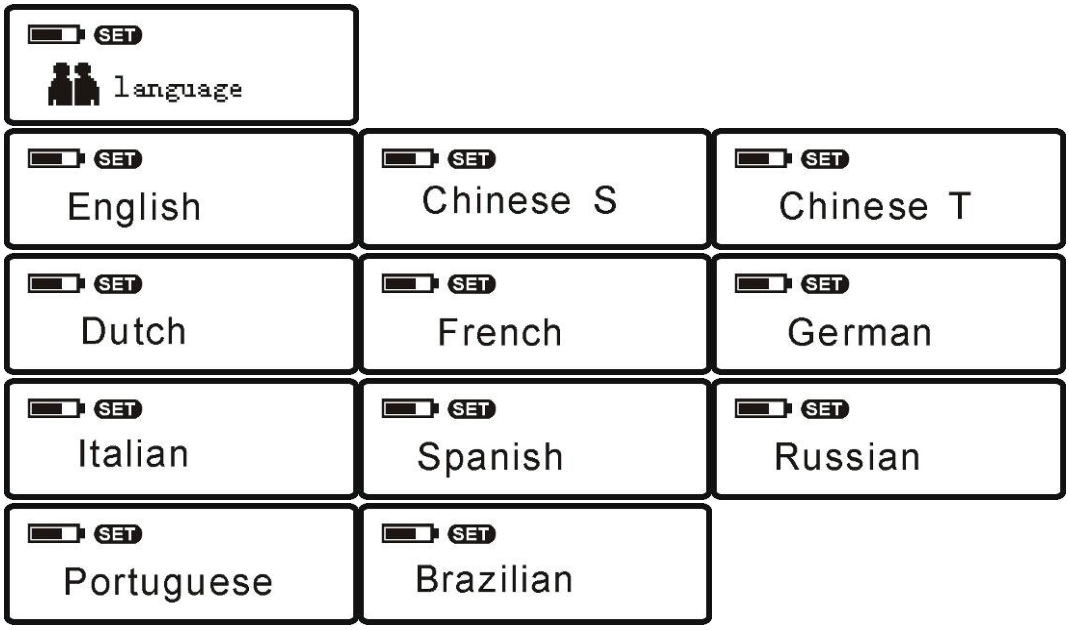

7. About (Sobre): Verifica a capacidade do aparelho, o espaço atual disponível e a versão.

Dez:Browser

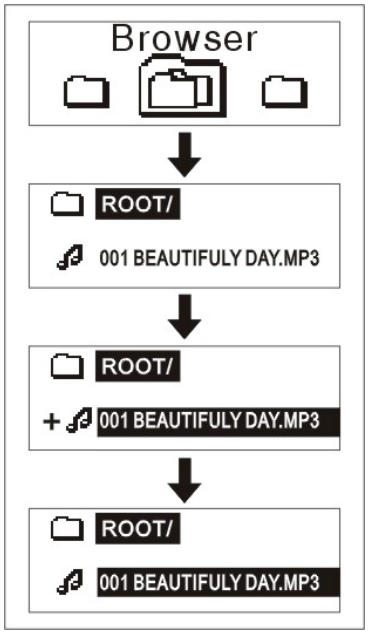

(1) No estado “Play Music”, pressione MENU para entrar a opção principal.

(2) Pressione ⏮ ou ⏭ para escolher a música que deseja ouvir.

(3) Após escolher a música, pressione MENU o “+” irá aparecer. Isto significa que a música foi adicionada à lista.

(4) Se você quiser adicionar música novamente, pressione ⏮ ou ⏭ mais uma vez, após escolher a música, pressione MENU. A música será adicionada.

(5) Pressione MENU por alguns segundos para retornar ao menu principal. Pressione ⏯ e o aparelho irá tocar as músicas de acordo com a lista.

Once: Retornar ao Menu Principal

Na função sub-menu, pressionando “MENU” pode retornar ao menu acima um nível de cada vez, Pressionando “MENU” por 0.5 segundo pode retornar ao menu principal se o aparelho estiver num dos quatro itens do menu principal.

Doce: Desligar o aparelho

No menu principal segurando o botão ►\■ por um longo tempo irá desligar a energia.

Capítulo 6: P & R

1. **Após pressionar PLAY para ligar o aparelho, nada aparece na tela, por que?**
   Causas e solução:
   O Aparelho está sem baterias; ou baterias mal colocadas ou sem carga.

2. **Não tem som quando reproduzindo arquivo?**
   Causas e solução:
   Volume está muito baixo, favor verificar o volume e a conexão do fone de ouvido ou verifique se o fone de ouvido está danificado.

3. **Por que o computador congela às vezes quando o aparelho é colocado ou retirado?**
   Causas e solução:
   Isto é causado principalmente por colocar ou tirar o aparelho durante a transferência de dados. Aconselhamos não interromper a transferência de dados, pois isto pode causar o congelamento do computador.

4. **Por que as músicas não são reproduzidas ou gravadas, e aparece “No files” (sem arquivos)?**
   Causas e solução:
   Você pode ter usado por engano o formato NTFS para formatar o aparelho, assim ele não pode funcionar normalmente. Favor usar FAT32 ou FAT16 para formatar novamente o aparelho para recuperar seu estado normal.

5. **Por que os tempos mostrados aparecem em desordem quando algumas músicas são reproduzidas?**
   Causas e solução:
   Atualmente, nós adotamos o formato VBR para comprimir arquivos MP3 (isto é, o arquivo MP3 é comprimido por taxas variáveis). A variação das taxas durante a reprodução pode causar as alterações dos tempos mostrados, mas a reprodução permanece normal. Você pode usar a taxa fixa para comprimir novamente para resolver o problema dos tempos mostrados.

6. **Quando está ligado, não aparece conteúdo ou o aparelho não pode ser reconhecido pelo sistema, por que?**

   Causas e solução:

   No estado desligado, tire as baterias, pressione **Menu** e conecte o aparelho ao, PC através do cabo USB. Após dez segundos, pare de pressionar **Menu** e o sistema irá encontrar o hardware. Então, clique no programa software-upgrade (atualização do software). Após isto, clique “iniciar” para concluir a atualização. Quando o processo estiver terminado, favor pressione “close” para sair. Após o sistema ter sido atualizado, a aparelho irá recuperar o estado normal.

Capítulo 7：Especificações Técnicas

Formato Música: MP3, WMA, WAV
Taxa de Bits: 32Kbps~320Kbps
Alcance de Freq. FM: 76.5~108.0MHz
Formato Gravação: WAV
Repetição A-B: suporte
Tam. Memória: 512MB/1G/2G
Tamanho: R31X23 MM
Tela: Tela LCD 96 x 32 Dots Matrix Display
Porta: Mini USB 2.0
Bateria: Bateria Alcalina 1.5V AAA
Peso: 36.6g (Não inclui baterias)
Formato Suportado: FAT32 ou FAT16
Sistema Suportado: Windows 98SE / 2000 / XP (Não necessita driver no sistema operacional Windows 2000 /XP ou maior)